

■ ■ ■ ■ ■ T ■ ■ ■ ■ ■ Com ■

Concept P412

Bedienungsanleitung




Sicherheitshinweise

Damit Sie Ihr Gerät schnell in Betrieb nehmen und sicher nutzen können, lesen Sie bitte unbedingt die nachfolgenden Sicherheitshinweise und das Kapitel *Telefon in Betrieb nehmen*. Beachten Sie beim Aufstellen, Anschließen und Bedienen des Telefons Concept P412 unbedingt die folgenden Hinweise:

- Stellen Sie das Gerät auf eine rutschfeste Unterlage!
- Verlegen Sie die Anschluss-Schnur unfallsicher!
- Schließen Sie die Anschluss-Schnur und die Hörer-Schnur nur an den dafür vorgesehenen Dosen/Buchsen an.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzteil.
- Setzen Sie das Telefon nie folgenden Einflüssen aus:
Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit (z. B. im Bad) und anderen elektrischen Geräten.
- Schützen Sie Ihr Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.
- Reinigen Sie Ihr Telefon nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
- Niemals
 - das Telefon selbst öffnen!
 - das Telefon an der Anschluss-Schnur oder Hörer-Schnur tragen!


Kurzübersicht des Telefons

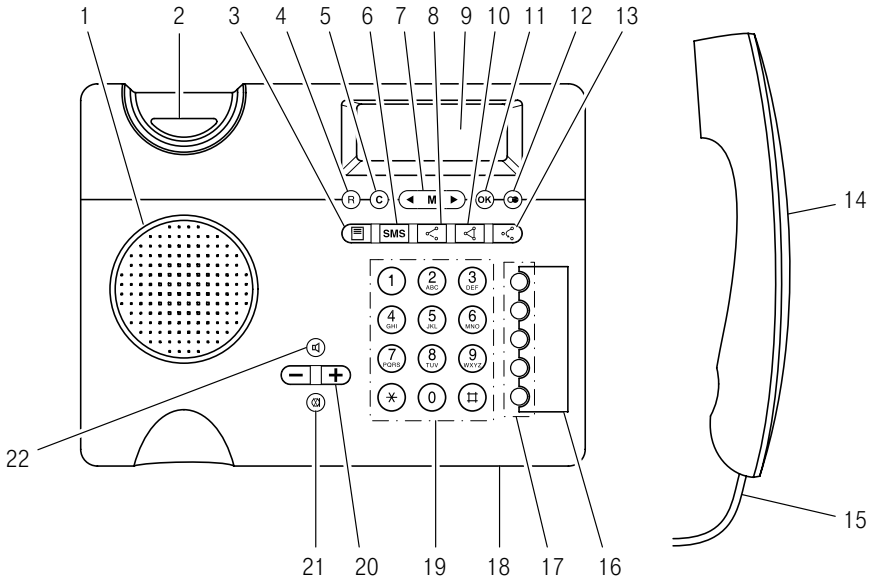

- | | |
|--|---|
| 1 Lautsprecher (Freisprechen und Mithören) | 12 Wahlwiederholung, Zugriff auf Wahlwiederholungsliste, Eingabe einer Pause |
| 2 Hörerablage | 13 Anrufweiterschaltung (Leistungsmerkmal im T-Net) |
| 3 Zugriff auf Anruferliste | 14 Hörer |
| 4 R-Taste | 15 Höreranschluss-Schnur |
| 5 C-Taste. Kurz drücken, um Menü-Auswahl zu löschen. Lang drücken, um das Hauptmenü zu verlassen | 16 Beschriftungskarte für Zielwahltasten |
| 6 Zugriff auf SMS | 17 5 Zielwahltasten für die Speicherung von 10 Zielwahlrufrnummern (kurz oder lang drücken) |
| 7 Menü-Taste, Blättern nach oben und unten | 18 Mikrofon für Freisprechen (Unterseite) |
| 8 Makeln: Mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd sprechen (Leistungsmerkmal im T-Net) | 19 Zifferntasten |
| 9 Display | 20 Lautsprecher-, Hörerlautstärke verändern |
| 10 Dreierkonferenz (Leistungsmerkmal im T-Net) | 21 Mikrofon aus- und einschalten (Stummschalten) |
| 11 OK-Taste | 22 Lauthören ein- und ausschalten |

Symbole im Display

Das Display besteht aus 3 Zeilen mit jeweils 16 Zeichen und darüber einer Zeile für Symbole, die den Betriebszustand oder Speicherfunktionen anzeigen.

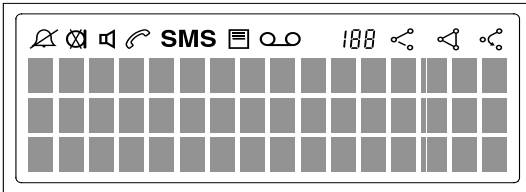

Rufton AUS (Ruhe vor dem Telefon)



Mikrofon ausgeschaltet. Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören.



Lauthören ist aktiviert. Sie können das Gespräch führen, ohne den Hörer in der Hand halten zu müssen.



Leitung belegt.

SMS

Es sind drei SMS-Listen vorhanden: Eingang, Ausgang und Entwurf. Sollen oder haben Aktionen mit diesen Listen stattgefunden, erscheint dieses Symbol.



Anzeigen der Anruferliste.



Zugriff auf die T-NetBox.



Zähler für Anrufe und SMS



Mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd sprechen (Makeln), Vorbereitung für die Dreierkonferenz. (Leistungsmerkmale im T-Net).



Dreierkonferenz. (Leistungsmerkmal im T-Net).



Anrufweitschaltung (AWS). Dieses Symbol erscheint, wenn zuvor die Anrufweitschaltung aktiviert wurde (Leistungsmerkmal im T-Net).

Tipp

Genauere Informationen zu Leistungsmerkmalen im T-Net entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung für Leistungsmerkmale im T-Net. Die Leistungsmerkmale im T-Net sind Komfortleistungsmerkmale. Diese Leistung muss beim Netzbetreiber ggf. beauftragt und eingerichtet worden sein.

Inhaltsverzeichnis

Concept P412	I
Sicherheitshinweise	II
Kurzübersicht des Telefons	III
Symbole im Display	IV
Inhaltsverzeichnis	5
Willkommen	9
Telefon in Betrieb nehmen	10
Verpackungsinhalt	10
Telefon aufstellen	11
Telefon einrichten	12
Allgemeine Hinweise zur Bedienung	13
Ruhezustand	13
C-Taste	13
Blättern	13
Telefonieren	14
Gespräch annehmen	14
Gespräch beenden	14
Anonym anrufen (CLIR)	15
Wahl mit Zifferntasten	15
Wahl mit Zielwahlrufnummer	15
Wahlwiederholung	16
Wahl aus der Anruferliste	16
Wahl bei aufliegendem Hörer	17
Lautsprecher einschalten (Lauthören)	18
Freisprechen	18
Wahl mit Pause	18
Stummschalten	18
Lautsprecherlautstärke ändern	19

Hörerlautstärke ändern	19
Klingellautstärke ändern	19
Gesprächsdaueranzeige.....	20
Rufnummer auf Zielwahltaste speichern.....	20
Anruferliste verwalten	21
Einträge in der Anruferliste	21
Anruferliste löschen	21
Funktionen im T-Net.....	22
Funktion der R-Taste im T-Net	22
Rückruf bei Besetzt.....	22
Anklopfen	23
Rückfrage	24
Mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd sprechen (Makeln)	25
Dreierkonferenz	26
Anrufweitschaltung (AWS)	27
T-NetBox anrufen.....	28
SMS (Textmeldungen)	29
Allgemeines.....	29
Voraussetzungen für das Senden und Empfangen von SMS.....	30
SMS-Servicezentren verwalten	30
An-/Abmelden beim SMS-Servicezentrum.....	32
Speicherplatz	33
SMS-Speicheroptionen	34
SMS schreiben, senden und sichern	35
Entwurf SMS.....	36
Ausgang SMS	38
Eingang SMS	41
Einstellungen vornehmen	46
Einstellungen im Hauptmenü.....	46
Audio- /Display-Einstellungen ändern	47
Einstellungen	50

Betrieb an einer Telefonanlage	54
Flash-Zeit einstellen (R-Taste).....	54
Amtskennziffer speichern (AKZ)	55
Anhang.....	56
Auslieferungszustand	56
Zurücksetzen (den Auslieferungszustand wiederherstellen).....	57
Speichererhalt.....	57
SMS-Fehlercodes	58
SMS-Status	58
Zeichentabelle für Text	59
Störungen und Selbsthilfe bei der Fehlersuche.....	60
Technischer Kundendienst	61
Reinigung	62
Konformitätserklärung.....	62
Rücknahme von alten Geräten.....	62
Technische Daten.....	63
Kurzbedienungsanleitung Concept P412	64
Quick Reference Card Concept P412	65
Kısa Kullanım Kılavuzu Concept P412	66
Stichwortverzeichnis.....	67

Willkommen

Herzlichen Glückwunsch, dass Sie sich für das Telefon Concept P412 der Deutschen Telekom AG, T-Com entschieden haben.


Das Telefon Concept P412 ist zum ausschließlichen Gebrauch im T-Net bestimmt.

Mit dem Telefon Concept P412 können Sie die Komfortleistungen im T-Net, wie Rückfrage, Makeln und Dreierkonferenz komfortabel nutzen.

Das Telefon ist außerdem für den Empfang und Versand von SMS (Short Message Service) geeignet. SMS sind kurze Textnachrichten bis 160 Zeichen.

Telefon in Betrieb nehmen

Verpackungsinhalt

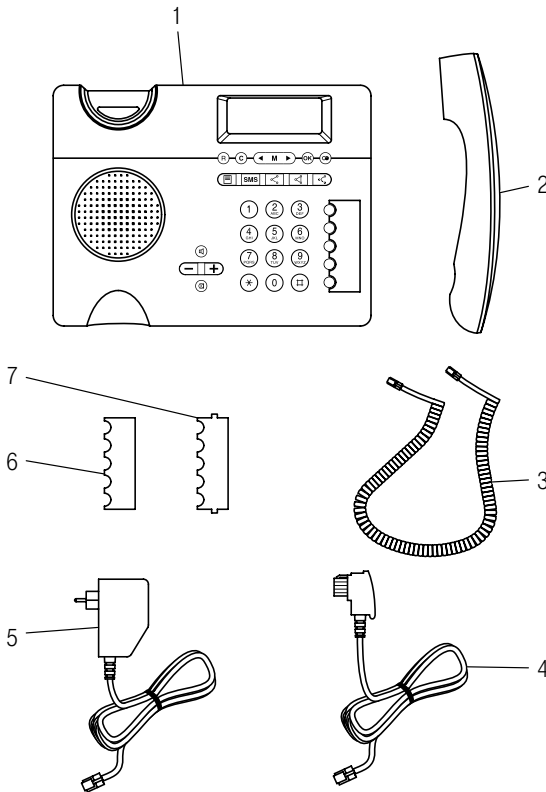

Die Verpackung des Telefons Concept P412 enthält:

- 1 Gerät
- 2 Hörer
- 3 Hörer-Schnur
- 4 Anschluss-Schnur mit TAE-Stecker
- 5 Steckernetzgerät
- 6 Beschriftungskarte
- 7 Abdeckung für Pos. 6
- 8 Bedienungsanleitung (nicht abgebildet)


Telefon aufstellen


Stellen Sie das Telefon an einem trockenen, ebenen Ort auf. Die heutigen Möbel sind mit einer Vielzahl von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt. Die Bestandteile dieser Stoffe können die Kunststofffüße des Telefons angreifen und erweichen. Mit einer rutschfesten Unterlage beugen Sie Lackschäden auf Ihren Möbeln vor. Schützen Sie Ihr Telefon vor direkter Sonneneinstrahlung, Wärmequellen, Nässe, Staub und mechanischen Einwirkungen.





Vorsicht!


Sturz und Sachschaden möglich! Verlegen Sie die Anschluss-Schnur und die Schnur des Steckernetzteiles so, dass keine Unfälle durch Stolpern oder Verhakungen mit den Schnüren entstehen können!

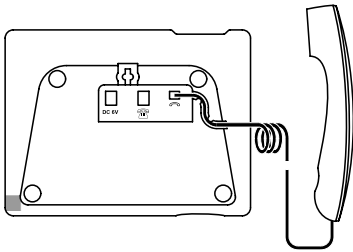

- Stecken Sie den Stecker am längeren geraden Ende der Hörer-Schnur in die Buchse  des Gerätes.
- Stecken Sie den Stecker am kürzeren geraden Ende der Hörer-Schnur in die Buchse des Hörers.
- Legen Sie die Hörer-Schnur wie dargestellt in den Kanal ein.

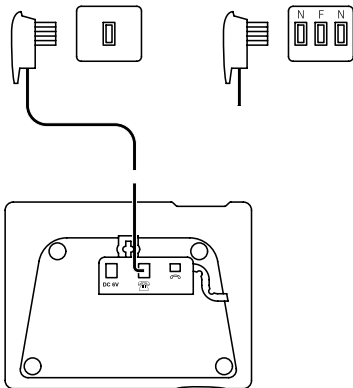

- Stecken Sie den kleinen Stecker der Anschluss-Schnur in die Buchse  des Telefons.
- Stecken Sie den TAE-Stecker der Anschluss-Schnur in die Telefonsteckdose (F-Buchse Ihrer TAE-Steckdose).
- Legen Sie die Anschluss-Schnur wie dargestellt in den Kanal ein.

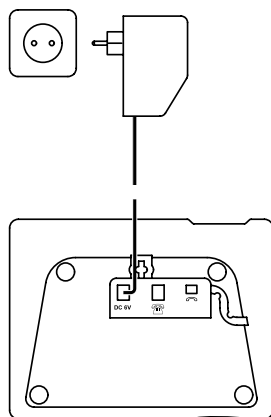

- Stecken Sie den Stecker des Steckernetzteils in eine ordnungsgemäß installierte 230 V Steckdose.
- Stecken Sie den kleinen Stecker am Kabel des Steckernetzteils in die entsprechende Buchse des Telefons.
- Legen Sie die Anschluss-Schnur wie dargestellt in den Kanal ein.

Telefon einrichten

Nachdem Sie das Steckernetzteil in die Steckdose gesteckt haben (oder nach einem zeitweiligen Ausfall der Spannungsversorgung) blinken Datum und Uhrzeit in der ersten Zeile des Displays. Stellen Sie zuerst Datum und Uhrzeit ein. Dazu siehe *Einstellungen vornehmen, Datum und Uhrzeit einstellen*:

Die Anzahl der eingegangenen neuen Anrufe und SMS wird neu aus dem Speicher ausgelesen und angezeigt.

Beispiel:

1 neuer Anruf

2 neue SMS

Um SMS empfangen zu können, müssen Sie zuvor Ihre Rufnummer beim SMS-Servicezentrum von T-Com registrieren lassen. Siehe *SMS-Textmeldungen, An-/Abmelden beim SMS-Servicezentrum*.

Allgemeine Hinweise zur Bedienung

Ruhezustand

Im Ruhezustand sehen Sie folgende Informationen auf drei Zeilen im Display:

TT.MM.JJJJ HH:MM

Datum (Tag:Monat:Jahr) und Uhrzeit (Stunden:Minuten).

xx Neue Anrufe

Anzahl (xx) der Anrufe in Abwesenheit.

yy Neue SMS

Anzahl (yy) der neuen SMS (Textmeldungen).

C-Taste



Kurz drücken:

Löscht das Zeichen links von der Eingabemarke.



Die aktuelle Einstellung wird verworfen.




Lang drücken:

Rückkehr in den Ruhezustand.

Blättern

Zur Auswahl von Funktionen, Optionen und Rufnummern aus Listen betätigen Sie die Taste  ggf. mehrfach. Beim Lesen von SMS bewegen Sie sich durch Betätigen der Taste  durch den Text.

Tipp

Sind keine weiteren Menüs bzw. Untermenüs vorhanden, erscheint in der Anzeige eine gestrichelte Linie. Durch Betätigen der Taste  kann der letzte Eintrag wieder angezeigt werden.

Telefonieren

Sie haben während eines Gespräches die Möglichkeit, T-Net-Funktionen zu benutzen. 10 Sekunden nach Beginn eines Gespräches erscheint in der untersten Displayzeile **Rückfrage**. Durch ggf. mehrfaches Betätigen der Taste **◀ M ▶** können weitere Funktionen ausgewählt und mit **OK** eingeleitet werden. Siehe *Funktionen im T-Net*.

Außerdem haben Sie während eines Gespräches die Möglichkeit, eine Rufnummer zu speichern. Wählen Sie während des Gespräches die Funktion **Nummer sichern** durch ggf. mehrfaches Betätigen der Taste **◀ M ▶** und mit **OK** aus. Siehe *Rufnummer auf Zielwahltaste speichern*.

Gespräch annehmen

Anruf von

04421941620

oder

Unbekannt

oder



Hugo Müller



Das Telefon klingelt.

Die Rufnummer des Anrufers wird im Display angezeigt, sofern die Rufnummer des Anrufers übermittelt wird (CLIP).

Die Rufnummer des Anrufers wurde nicht übermittelt.



Der Name des Anrufers wird im Display angezeigt. Die Rufnummer wurde übermittelt und entspricht den sechs letzten Ziffern einer im Zielwahlspeicher abgelegten Rufnummer.


 oder 

Gespräch führen. Im Display erscheint das Symbol  und zusätzlich möglicherweise  (Lauthören).

Die Anzeige der Gesprächsdauer wird gestartet.

Gespräch beenden

 oder 

Hörer auflegen oder die Taste  betätigen.

Die Anzeige der Gesprächsdauer ist noch für ca. zwei Sekunden im Display zu sehen.

Anonym anrufen (CLIR)

Damit Ihr Gesprächspartner Ihre Rufnummer nicht sehen kann, können Sie die Übermittlung der eigenen Rufnummer für den nächsten Anruf unterdrücken.



Anonym anrufen

Menü auswählen.



Die eigene Rufnummer wird beim nächsten Anruf nicht übermittelt.

Tipp

Ist Ihr Gerät an eine TK-Anlage angeschlossen, ist diese Funktion u. U. nicht möglich. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer TK-Anlage.


Wahl mit Zifferntasten



od.



Wählen:

Hörer abnehmen oder die Taste  betätigen.



Rufnummer eingeben. Die Rufnummer wird sofort gewählt.

oder




Rufnummer eingeben.



od.



Wählen:

Hörer abnehmen oder die Taste  betätigen.

Wahl mit Zielwahlrufnummer



Wählen:

Gewünschte Zielwahl taste (kurz oder lang) betätigen. Die Rufnummer wird gewählt und die Funktion Freisprechen ist aktiviert.

oder



od.



Wählen:

Hörer abnehmen oder Taste  betätigen.



Gewünschte Zielwahl taste betätigen. Die Rufnummer wird gewählt.

Wahlwiederholung

Sie können bei aufgelegtem Hörer oder bevor Sie die erste Ziffer einer Rufnummer gewählt haben auf die Wahlwiederholliste zugreifen. Die max. Zahl der Einträge beträgt 10 und die max. Länge 32 Ziffern je Eintrag. Ist der Wahlwiederholpeicher voll, wird der älteste Eintrag aus dem Speicher entfernt. Die zuletzt gewählte Rufnummer befindet sich immer am Beginn der Liste.



Wahlwiederholung für zuletzt gewählte Rufnummer betätigen.



od.

Wählen:

Hörer abnehmen oder Taste

oder



Wahlwiederholung einleiten, gewünschte Nummer aus der Wahlwiederholungsliste auswählen.



od.

Wählen:

Hörer abnehmen oder Taste

oder



od.

Wählen:

Hörer abnehmen oder Taste



Wahlwiederholung einleiten, gewünschte Nummer aus der Wahlwiederholungsliste auswählen und bestätigen.

Wahl aus der Anruferliste



Anruferliste öffnen, die Rufnummer (oder der Name) des letzten Anrufers wird angezeigt.

123456789



Hörer abnehmen oder Taste

oder




Rufnummer aus der Anruferliste auswählen.

987654321



Hörer abnehmen oder Taste


oder



Hörer abnehmen oder Taste betätigen.




Anruferliste öffnen, die Rufnummer (oder der Name) des letzten Anrufers wird angezeigt.



Auswahl betätigen. Die Rufnummer wird gewählt.


oder



Hörer abnehmen oder Taste betätigen.



Anruferliste öffnen und die Rufnummer aus Anruferliste auswählen.



Auswahl bestätigen. Die Rufnummer wird gewählt.

Zusätzlich zur Rufnummer des Anrufers werden Datum und Uhrzeit der Anrufe angezeigt. Außerdem wird hinter der Uhrzeit, die Anzahl der Versuche, Sie zu erreichen, eingeblendet. Dieser Zähler wird bei jedem neuen Versuch, Sie von derselben Rufnummer zu erreichen, erhöht und Datum und Uhrzeit werden aktualisiert.


Beispiel mit fünf Anrufversuchen:

Wahl bei aufliegendem Hörer



Rufnummer eingeben und bestätigen oder Freisprechtaste betätigen. Die Rufnummer wird gewählt und die Funktion Freisprechen ist aktiviert. Im Display erscheint .

oder




Zielwahl taste betätigen. Die Rufnummer wird gewählt und die Funktion Freisprechen ist aktiviert.

Wenn Sie das Gespräch mit dem Hörer führen möchten:



Hörer abnehmen und Gespräch führen. Im Display verschwindet und erscheint.


Lautsprecher einschalten (Lauthören)

Während Sie ein Gespräch mit dem Hörer führen, können sie den Lautsprecher des Telefongrundgerätes zusätzlich einschalten. Dazu betätigen Sie die Taste . Die Stimme Ihres Gesprächspartners kann so von anderen Personen gehört werden. Das Mikrofon am Hörer bleibt aktiv.

Freisprechen

Führen Sie ein Gespräch bei aufliegendem Hörer. Sie hören Ihren Gesprächspartner über den Lautsprecher des Telefongrundgerätes. Ihre Stimme wird über das Mikrofon an der Unterseite des Grundgerätes übertragen.

Tipp

Während Sie ein Gespräch mit dem Hörer führen, können Sie auf Freisprechen umschalten. Betätigen Sie dazu die Taste  und halten sie solange gedrückt, bis Sie den Hörer aufgelegt haben.

Wahl mit Pause

Wenn erforderlich, können Sie während der Zifferneingabe an der gewünschten Stelle eine Pause einfügen.




Erzeugt eine Pause.
Im Display erscheint dann ein P.


Stummschalten

Sie können das Mikrofon während eines Gespräches aus- und wieder einschalten.





Drücken, um das Mikrofon auszuschalten.
Im Display erscheint .



Erneut drücken, um das Mikrofon wieder einzuschalten. Das Symbol  verschwindet vom Display.

Lautsprecherlautstärke ändern

Während eines über die Freisprecheinrichtung geführten Gespräches können Sie die Lautstärke des Lautsprechers verändern.

  Lautst. Lautspr.



Entsprechende Taste ggf. mehrmals betätigen.

Stufe: 3 ■■■

Gewünschte Lautstärke einstellen (fünf Lautstärkestufen). Die Einstellung wird anschließend gespeichert. 2 Sekunden nach der letzten Tastenbetätigung, erscheint wieder das vorherige Display.

Hörerlautstärke ändern

Während eines mit dem Hörer geführten Gespräches können Sie die Lautstärke des Hörers verändern.

  Hörerlautstärke



Entsprechende Taste betätigen.

Stufe: 3 ■■■

Gewünschte Lautstärke einstellen (fünf Lautstärkestufen). Die Einstellung wird anschließend gespeichert. 2 Sekunden nach der letzten Tastenbetätigung, erscheint wieder das vorherige Display.

Klingellautstärke ändern

Bei aufgelegtem Hörer können Sie die Klingellautstärke verändern.

  Klingellautst.

Entsprechende Taste betätigen.

Stufe: 3 ■■■


Gewünschte Lautstärke einstellen (fünf Lautstärkestufen und AUS). Die Einstellung wird anschließend gespeichert. 2 Sekunden nach der letzten Tastenbetätigung, erscheint wieder das vorherige Display.


Gesprächsdaueranzeige

Das Telefon zeigt Ihnen die Gesprächsdauer an. Es handelt sich dabei um eine Richtzeit. Sie ist nicht verbindlich für die Entgeltberechnung!



Die Gesprächsdaueranzeige beginnt etwa 10 Sekunden nach der Wahl der letzten Ziffer. Wenn Sie das Gespräch beendet haben, ist die Gesprächsdaueranzeige noch für kurze Zeit zu sehen.

Rufnummer auf Zielwahltaste speichern




od. 



Anrufer- bzw. Wahlwiederholungsliste öffnen.

 M 


123456789



Rufnummer aus Liste auswählen.




 M 

Nummer sichern




Funktion auswählen und Speichern der Rufnummer einleiten.

Tipp


Über die Funktion  M  Nummer sichern  können Sie auch während eines Gespräches beliebige Rufnummern auf Zielwahltasten speichern.

Taste drücken



Gewünschte Zielwahltaste kurz (Zielwahlspeicher 1, 3, 5, 7, 9) oder lang (Zielwahlspeicher 2, 4, 6, 8, 10) betätigen.



Nein




Erneut eine Zielwahltaste auswählen (siehe oben).

oder

Sind im gewählten Zielwahlspeicherplatz eine Rufnummer und ein Name hinterlegt, können Sie den Eintrag überschreiben, die Rufnummer bearbeiten und einen neuen Namen abspeichern.


 M 


Ja









Alter Eintrag wird gelöscht und die Rufnummer aus der Liste wird unter Telefonnummer eingetragen.


Telefonnummer:






Rufnummer ändern, falls erwünscht und bestätigen. Erlaubte Tasten sind  - ,  und . Die Funktionen  und  können ebenfalls in die Rufnummer eingefügt werden.

Name:






Namen eingeben, und bestätigen (max. 16 Zeichen). Verfügbare Zeichen siehe *Zeichentabelle für Texte* im Anhang.

Gesichert

Der Eintrag ist gesichert.


Tipp


Während der Eingabe können Sie die durch Betätigen der Taste  die Zeichen links von der Eingabestelle löschen.

Wenn Sie eine Zielwahltaste auswählen, der Sie bereits eine Rufnummer zugewiesen haben, können Sie wählen, ob Sie die vorhandene Nummer überschreiben möchten oder nicht. Wenn sie die Rufnummer nicht überschreiben möchten, müssen Sie den Vorgang mit der Auswahl einer anderen Zielwahltaste wiederholen.


Anruferliste verwalten

Einträge in der Anruferliste

Sind seit der letzten Überprüfung der Anruferliste neue Anrufe eingegangen, wird im Ruhezustand auf der mittleren Displayzeile die Anzahl neuer Anrufe angezeigt. Zusätzlich blinkt das Symbol . Die Anzeige z. B. **3 Neue Anrufe** erlischt erst, wenn Sie alle neuen Anrufe in der Anruferliste angesehen haben.

Wenn Sie die Anruferliste mit  öffnen, sehen Sie die Rufnummer (oder den Namen) des letzten Anrufers. Zusätzlich werden Datum und Uhrzeit der Anrufe angezeigt. Nach der Uhrzeit, wird die Anzahl der verpassten und angenommenen Anrufe eingeblendet. Dieser Zähler wird bei jedem neuen Versuch, Sie von derselben Rufnummer zu erreichen, erhöht und Datum und Uhrzeit werden aktualisiert.

Beispiel mit fünf Anrufversuchen: 10.06 13:55 05

Blättern Sie mit  durch die Anruferliste. Bei Anrufen, bei denen die Rufnummer nicht übermittelt wird, erscheint an Stelle der Rufnummer **Unbekannt**.

Anruferliste löschen

Siehe *Einstellungen, Anrufer- und Wahlwiederholungsliste löschen*.

Funktionen im T-Net

Anklopfen, Rückruf bei Besetzt, Rückfrage, Makeln, Dreierkonferenz, Anrufweitschaltung sind Komfortleistungen im T-Net. Um diese Leistungsmerkmale nutzen zu können, muss diese Leistung beim Netzbetreiber ggf. beauftragt und eingerichtet worden sein. Bitte machen Sie sich auch mit der *T-Net Bedienungsanleitung* vertraut.

Funktion der R-Taste im T-Net



Die R-Taste ist im Auslieferungszustand auf lange Flash-Zeit eingestellt (Flash-Zeit ist 300 ms). Mit dieser Funktion können Sie die Komfortleistungen im T-Net (Rückfrage, Makeln, Dreierkonferenz) nutzen.

Weitere Informationen zu den Komfortleistungen im T-Net erhalten Sie bei Ihrer Kundenberaterin oder Ihrem Kundenberater im T- Punkt oder unter der Rufnummer 0800/330 1000 zum Nulltarif.

Für den Betrieb mit Nutzung der T-Net-Merkmale stellen Sie ggf. bitte die Flash-Zeit auf lang (300 ms) um. Siehe *Betrieb an einer Telefonanlage, Flash-Zeit einstellen*.

Rückruf bei Besetzt

Wenn Sie den Besetztton hören, aktivieren Sie *Rückruf bei Besetzt* und Ihr Telefon meldet Ihnen mit einem Rückruf, dass der gewünschte Gesprächspartner wieder frei ist.

 Rückr b Besetzt  Funktion auswählen.

 od.  Gespräch beenden.

Die Funktion Rückruf bei Besetzt wird automatisch nach 45 Minuten beendet. Entscheiden Sie sich, vor Ablauf von 45 Minuten keinen automatischen Rückruf mehr erhalten zu wollen, müssen Sie die Funktion deaktivieren:







 od.      Ansage abwarten.

 od.  Gespräch beenden..


Anklopfen

Aktivieren/deaktivieren

Mit der Funktion Anklopfen sind Sie auch während eines Telefonats für andere erreichbar. Mit der Funktion Rückfrage/Makeln haben Sie verschiedene Möglichkeiten mit zwei Gesprächspartnern zu telefonieren. Erreicht Sie während eines Gesprächs ein weiterer Anruf, kann es durch Anklopfen signalisiert werden. Sie können die Funktion Anklopfen aktivieren/deaktivieren.

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | <input type="text" value="Einstellungen"/> |  | Menü auswählen. |
|  | <input type="text" value="Anklopfen"/> |  | Funktion auswählen. |
|  | <input type="text" value="Zulassen"/> |  | Das Telefon sendet den entsprechend Code. |
| | <input type="text" value="Ansage abwarten"/> | | „Das Dienstmerkmal ist aktiviert“ wird angesagt. |




oder

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | <input type="text" value="Nicht zulassen"/> | | Das Telefon sendet den entsprechend Code. |
|  | <input type="text" value="Ansage abwarten"/> | | „Das Dienstmerkmal ist deaktiviert“ wird angesagt. |

oder

- | | |
|--|-------------------|
|  od.  | Gespräch beenden. |
|--|-------------------|

Anklopfenden abweisen

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | <input type="text" value="2. Anr."/> | | Sie hören während eines Gespräches den Anklopfen. |
|  | <input type="text" value="Ankl. abweisen"/> |  | Sie führen das ursprüngliche Gespräch weiter und weisen den „Anklopfenden“ ab. |

Anklopfenden annehmen

Wenn Anklopfen aktiviert ist.



2. Anr.

Sie hören während eines Gespräches den Anklopftton.



Ank 1. annehmen



Die erste Verbindung geht in eine „Warteschleife“ (inaktiv) und die Verbindung zum „Anklopfenden“ wird hergestellt (aktiv).

Die Anklopfverbindung trennen



od.

Gespräch mit dem „Anklopfenden“ beenden. Anschließend hören Sie Klingelzeichen.



od.

Die Verbindung zum ersten Gesprächspartner ist wieder aktiv.

Rückfrage

Während eines Gespräches wollen Sie eine zweite Verbindung parallel aufbauen.



Rückfrage



Rückfrage einleiten. Die erste Verbindung wird gehalten.



Rufnummer eingeben. Die zweite Verbindung wird aufgebaut.

Makeln

Kommt die Verbindung zu Stande, befinden Sie sich automatisch im Modus Makeln. Im Display erscheint das Symbol . Siehe *Mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd sprechen (Makeln).*

Kommt die zweite Verbindung nicht zu Stande, können Sie durch Betätigen der Taste und anschließend der Taste die erste Verbindung wieder aufbauen. Weitere Information entnehmen Sie der *Bedienungsanleitung T-Net*.

Über den Menüpunkt **Zurück zu** können Sie nur zur ersten Verbindung zurückkommen, wenn die zweite Verbindung tatsächlich zustande gekommen ist und Sie sich somit im Zustand Makeln befinden.

Mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd sprechen (Makeln)


Die Anzeige der Displaysymbole funktioniert nur in den beschriebenen Ausgangszuständen folgerichtig, da die Displaysymbole nur die Reaktionen auf die gedrückten Tasten widerspiegeln. Andere Ausgangszustände oder ein Auflagen des Gesprächspartners führen nicht zu den passenden Displaysymbolen.



Sie hören während eines Gespräches den Anklopftön und Sie sehen die Rufnummer eines zweiten Gesprächspartners oder den Namen, wenn diese Rufnummer in einem Zielwahlspeicher gespeichert ist. Siehe auch *Rückfrage*.



Makeln

Im Display erscheint das Symbol .

Karin

Die Verbindung zum zweiten Gesprächspartner ist hergestellt.

Zurück zu 040123

Die erste Verbindung ist in einer „Warteschleife“ (inaktiv).



od. 

Zurück zu Karin

Wechselt zum ersten Gesprächspartner. Das zweite Gespräch ist jetzt in der „Warteschleife“ (inaktiv).



od. 

zurück zu 040123

Wechselt zum zweiten Gesprächspartner. Das erste Gespräch ist jetzt in der „Warteschleife“ (inaktiv).

oder



Konferenz



Funktion auswählen, siehe *Dreierkonferenz*.

oder



Trennen



Die aktive Verbindung wird getrennt.

oder



Nummer sichern



Siehe *Rufnummer aus Anruferliste auf Zielwahltaste speichern*.

Dreierkonferenz

Sie führen ein Gespräch mit einem Gesprächspartner. Sie können einen zweiten Gesprächspartner in das Gespräch mit einbeziehen. Für die Nutzung des Leistungsmerkmals Dreierkonferenz fallen zusätzliche Gebühren an.



Sie hören während eines Gespräches den Anklopfton und Sie sehen die Rufnummer eines zweiten Gesprächspartners oder den Namen, wenn diese Rufnummer auf einem Zielwahlspeicher gespeichert ist. Nach einigen Sekunden oder wenn Sie bereits zwischen zwei Gesprächspartnern makeln, können Sie **Konferenz** aktivieren



Konferenz





Funktion auswählen.

oder



Konferenz

Im Display erscheint das Symbol , das Symbol  verschwindet. Der zweite Gesprächspartner wird in das Gespräch mit einbezogen.



Einzel






Die Dreierkonferenz wird aufgehoben und Sie befinden sich im Modus Makeln.

oder



zurück zu 2. Anr

Wechselt zum ersten Gesprächspartner. Siehe auch *Mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd sprechen (Makeln)*.

Für die Umschaltung zwischen Makeln und Dreierkonferenz werden technisch bedingt jeweils einige Sekunden benötigt. Die Tasten  ,  reagieren deshalb nicht immer sofort. Ebenso können die Displayeinträge Konferenz, Einzel, Trennen über  technisch bedingt erst nach einigen Sekunden ausgewählt werden.

Wenn Sie eine selbst aufgebaute Dreierkonferenz beenden, werden automatisch auch die beiden anderen Gesprächspartner getrennt.

Anrufweiserschaltung (AWS)

Mit der Anrufweiserschaltung (AWS) können Sie Anrufe zu bestimmten Zielrufnummern weiterleiten. Es stehen drei Möglichkeiten zur Auswahl: AWS sofort, AWS nach Zeit (ca. 20 Sek.) und AWS bei Besetzt.

Anrufweiserschaltung aktivieren



Anrufweisersch.



Menü auswählen.



AWS ein



Funktion auswählen.




AWS sofort




Aktivieren der sofortigen AWS.



Zielrufnummer eingeben oder ändern und anschließend bestätigen.



od. 

Ansage abwarten. Anschließend Hörer auflegen oder die Taste  betätigen.

oder




AWS nach Zeit




Aktivieren der AWS nach Zeit.



Zielrufnummer eingeben oder ändern und anschließend bestätigen.



od. 

Ansage abwarten. Anschließend Hörer auflegen oder die Taste  betätigen.

oder




AWS bei Besetzt




Aktivieren der AWS bei Besetzt.















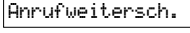






Zielrufnummer eingeben oder ändern und bestätigen.



od. 

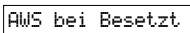


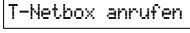



Ansage abwarten. Anschließend Hörer auflegen oder die Taste  betätigen.

Anrufweiterschaltung deaktivieren

-   **Anrufweitersch.**  Menü auswählen.
-     **AWS aus**  Funktion auswählen.
-     **AWS sofort**  Deaktivieren der sofortigen AWS.
-   od.  Ansage abwarten. Anschließend Hörer auflegen oder die Taste  betätigen.
- oder
-     **AWS nach Zeit**  Deaktivieren der AWS nach Zeit.
-   od.  Ansage abwarten. Anschließend Hörer auflegen oder die Taste  betätigen.
- oder
-     **AWS bei Besetzt**  Deaktivieren der AWS bei Besetzt.
-   od.  Ansage abwarten. Anschließend Hörer auflegen oder die Taste  betätigen.

T-NetBox anrufen

Zum Einrichten und Verwalten Ihrer T-NetBox, kann über diese Funktion die notwendige Rufnummer automatisch gewählt werden.

-     **T-Netbox anrufen** Menü auswählen.
-  od.  od.  Die Rufnummer der T-NetBox (0800 3 30 24 24) wird automatisch gewählt.

Tipp

Weitere Information entnehmen Sie der *Bedienungsanleitung T-Net*.

SMS (Textmeldungen)

Sie können mit Ihrem Telefon Textmeldungen, sog. SMS (Short Message Service) senden und empfangen. Sie können eine SMS an jeden Anschluss im Festnetz und in Mobilfunknetze senden. An SMS-fähigen Geräten (Handy, PC, anderes Telefon) kann Ihre SMS als Textmeldung empfangen werden.

Wenn der Empfänger Ihrer SMS im Festnetz kein SMS-fähiges Gerät besitzt, wird ihm die SMS automatisch als Sprachmeldung vorgelesen. Diese Sprachmeldungen werden in der Regel direkt als Telefonanruf zugestellt:

- montags bis freitags zwischen 7 und 22 Uhr,
- samstags, sonntags und feiertags zwischen 8 und 22 Uhr.

In der übrigen Zeit werden keine SMS als Sprachmeldung zugestellt. Sie werden gespeichert und nach 7 Uhr bzw. 8 Uhr zugestellt. Wenn der SMS-Empfänger die T-NetBox von T-Com benutzt, wird die SMS dort als neue Sprachnachricht abgelegt.

Allgemeines

SMS werden über SMS-Servicezentren von Diensteanbietern ausgetauscht. Die Rufnummer der SMS-Servicezentren, über die Sie SMS senden bzw. empfangen wollen, müssen in Ihr Telefon eingetragen sein (siehe *SMS-Servicezentren verwalten*).

Insgesamt können zwei SMS-Servicezentren eingetragen werden. Im Lieferzustand ist die Rufnummer des SMS-Servicezentrums von T-Com als Sendezentrum 1 bereits eingetragen. Um Ihre Erreichbarkeit zu erhöhen und SMS von einem anderen Diensteanbieter empfangen zu können, ist zusätzlich die Rufnummer eines zweiten Diensteanbieters als Servicezentrum 2 eingetragen. Sie können über jedes der eingetragenen SMS-Servicezentren SMS empfangen. Voraussetzung ist, dass Sie bei dem jeweiligen SMS-Servicezentrum für den Empfang registriert sind.

Gesendet werden Ihre SMS standardmäßig über das Sendezentrum 1 (im Auslieferungszustand: SMS-Service von T-Com mit der Rufnummer 0193010).

Vorraussetzungen für das Senden und Empfangen von SMS

Für den Empfang müssen Sie sich bei Ihrem Diensteanbieter registriert haben. Beim Service-Zentrum von T-Com registrieren Sie sich wie unter *An-/Abmelden beim SMS-Servicezentrum* beschrieben. Die eingetragenen Rufnummern der SMS-Servicezentren dürfen Sie nicht vom Netzbetreiber sperren lassen. Ihr Anschluss muss die Übertragung der Rufnummer (CLIP) unterstützen.

In Deutschland wird der SMS-Dienst an Telefonanschlüssen unterstützt, die im Ortsnetz von T-Com vermittelt werden (Sie erhalten Ihre Telefonrechnung von T-Com). Bei Call-by-Call-Verbindungen ist derzeit kein SMS-Versand möglich. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Diensteanbieter, welche Kosten für das Senden und ggf. Empfangen einer SMS berechnet werden, zu welchen Mobilfunkbetreibern Sie SMS senden und von welchen Mobilfunkbetreibern Sie SMS empfangen können, welche Funktionen Ihr SMS-Service bietet, in welcher Form Sie bei den ggf. vorgelegten SMS-Servicezentren registriert werden; automatisch durch das Absenden einer SMS oder über einen speziellen Anmeldeablauf.

Zusätzliche Informationen zum SMS-Service von T-Com erhalten Sie unter folgender Internetadresse:

<http://www.telekom.de/sms>

SMS-Servicezentren verwalten











SMS werden über SMS-Servicezentren ausgetauscht. Damit Sie eine SMS versenden und empfangen können, benötigen Sie die Rufnummer des SMS-Servicezentrums Ihres Diensteanbieters. Diese Rufnummer muss in Ihrem Telefon eingetragen sein. In Ihrem Telefon können Sie zwei SMS-Servicezentren eintragen.

Sendezentrum 1

Hier ist die Rufnummer des Service-Zentrums der T-COM (0193010) eingetragen. Die Rufnummer dieses SMS-Servicezentrums kann nicht geändert werden. Beim Versenden von SMS wird dieses SMS-Servicezentrum standardmäßig verwendet.

Sendezentrum 2

Die Rufnummer des zweiten SMS-Servicezentrums ist vorbelegt, damit Sie sich auch dort anmelden können und somit auch SMS von diesem Anbieter erhalten können. Diese Rufnummer kann geändert oder zum einmaligen Versenden verwendet werden.

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | <input type="text" value="SMS Nachrichten"/> | | Menü auswählen. |
|  | <input type="text" value="Einstellungen SMS"/> |  | Funktion auswählen. |
|  | <input type="text" value="SMS-Zentrum 2"/> |  | Sendezentrum 2 auswählen. |
|  | <input type="text" value="Ändern"/> |  | |
| <input type="text" value="SMS-Zentrum 2:"/> |  | | Rufnummer ändern. |
|  | | | Einstellung speichern und Eingabemodus verlassen. |
- oder
- | | | | |
|--|--|--|---|
|  | | | lang betätigen, um Änderung zu verwerfen und den aktuellen Eingabemodus zu verlassen. |
|--|--|--|---|

SMS empfangen

SMS empfangen können Sie über alle eingetragenen SMS-Servicezentren, vorausgesetzt Sie haben sich bei diesen SMS-Servicezentren als SMS-Empfänger registrieren lassen (siehe *An-/Abmelden beim SMS-Servicezentrum*). Welche Anmelde-Informationen Sie an das SMS-Servicezentrum senden müssen, entnehmen Sie bitte den Informationen des jeweiligen Diensteanbieters. Beim SMS-Servicezentrum von T-Com geschieht das An- und Abmelden mit einer kostenfreien SMS.









Zum SMS-Empfang von weiteren SMS-Diensteanbietern müssen Sie zunächst die Rufnummer eines weiteren Servicezentrums eintragen.

An-/Abmelden beim SMS-Servicezentrum

Um mit Ihrem Telefon SMS empfangen zu können, müssen Sie vorher Ihre Rufnummer beim SMS-Servicezentrum von T-Com registrieren lassen. Dies erfolgt durch Anmeldung mit einer kostenfreien SMS an die Empfänger-Rufnummer 8888. Abmelden können Sie sich auf dem gleichen Weg, ebenfalls mit einer kostenfreien SMS.

Anmelden




Zum Anmelden beim SMS-Servicezentrum von T-Com gehen Sie wie folgt vor:

	<input type="text" value="SMS Nachrichten"/>		Menü auswählen.
	<input type="text" value="Schreiben SMS"/>		Funktion auswählen.
	<input type="text" value="ANMELD"/>		Text ANMELD oder AnmEld eingeben.
<input type="text" value="Senden an:"/>			
	<input type="text" value="8888"/>		Zielfunktionnummer eingeben.
	<input type="text" value="Senden"/>		Funktion auswählen.
<input type="text" value="Senden ..."/>			
SMS wird gesendet.			

Sie erhalten vom SMS-Servicezentrum der T-COM eine SMS, die Ihre Anmeldung bestätigt.

Abmelden

Zum Abmelden beim SMS-Servicezentrum von T-Com gehen Sie wie folgt vor:

	<input type="text" value="SMS Nachrichten"/>		Menü auswählen.
	<input type="text" value="Schreiben SMS"/>		Funktion auswählen.



Text ABMELD oder Abmeld eingeben.



Zielrufnummer eingeben.



Funktion auswählen.

SMS wird gesendet.

Sie erhalten vom SMS-Servicezentrum der T-COM eine SMS, die Ihre Abmeldung bestätigt. Nach dem Abmelden werden Ihnen eingehende SMS-Nachrichten als Sprachmeldung vorgelesen.

Speicherplatz

Abhängig von der Größe der gespeicherten SMS kann eine unterschiedliche Anzahl an SMS im Telefon gespeichert werden (5 SMS mit jeweils 160 Zeichen im Ausgang SMS, 5 SMS mit jeweils 160 Zeichen im Eingang SMS und 1 SMS mit 160 Zeichen im Entwurf SMS). Sind die SMS kleiner als 160 Zeichen erhöht sich die Anzahl der gespeicherten SMS entsprechend.

Der Speicher wird zusammen für die Eingangs- und Ausgangsliste verwendet. Ist der Speicher voll, wird eine entsprechende Meldung angezeigt. Daraufhin sollten Sie nicht mehr benötigte SMS aus der Eingangs- und Ausgangsliste löschen.

Falls Sie versuchen, eine neue SMS zu schreiben oder eine gespeicherte SMS zu ändern, läuft Ihnen möglicherweise der Speicher über und Sie erhalten die Meldung bzw. . Bitte löschen Sie nicht mehr benötigte SMS. Siehe dazu *SMS löschen* im den Abschnitten *Ausgang SMS* bzw. *Entwurf SMS*.

SMS-Speicheroptionen

SMS nach dem Lesen speichern/nicht speichern

Im Auslieferungszustand bleiben empfangene SMS in der Eingangsliste erhalten. Wollen Sie das ändern, gehen Sie wie folgt vor:

SMS	SMS Nachrichten		Menü auswählen.
◀ M ▶	Einstellungen SMS	OK	Untermenü auswählen.
◀ M ▶	SMS-Speichern	OK	Funktion auswählen.
◀ M ▶	Nach dem Lesen	OK	Unterfunktion auswählen.
◀ M ▶	Nein		Speichern abschalten.
OK	ausgeführt		Einstellung speichern und Eingabemodus verlassen.

oder

C		kurz betätigen, um die Auswahl zu verwerfen und diesen Eingabemodus zu verlassen.
---	--	---

SMS nach dem Senden speichern/nicht speichern

Im Auslieferungszustand bleiben gesendete SMS in der Ausgangsliste erhalten. Wollen Sie das ändern, gehen Sie wie folgt vor:

SMS	SMS Nachrichten		Menü auswählen.
◀ M ▶	Einstellungen SMS	OK	Untermenü auswählen.
◀ M ▶	SMS-Speichern	OK	Funktion auswählen.
◀ M ▶	Nach dem Senden	OK	Unterfunktion auswählen.
◀ M ▶	Nein		Speichern abschalten.
OK	ausgeführt		Einstellung speichern und Eingabemodus verlassen.

oder



kurz betätigen, um Auswahl zu verwerfen und den aktuellen Eingabemodus zu verlassen.

SMS schreiben, senden und sichern

SMS schreiben und senden



SMS Nachrichten

Menü auswählen.



Schreiben SMS



Untermenü auswählen.



Text eingeben. Eine einzelne SMS darf max. 160 Zeichen lang sein. Verfügbare Zeichen siehe *Zeichentabelle für Texte* im *Anhang*.

Senden an:



Zielfonnummer eingeben und Eingabe beenden.

oder



Zielwahl taste betätigen.



Senden



Funktion auswählen.

Senden ...

SMS wird gesendet.

SMS sichern

Max. zwei SMS können in der Entwurfsliste (siehe *Entwurf SMS*) abgelegt werden, um sie später zu verwenden.



SMS Nachrichten

Menü auswählen.



Schreiben SMS



Untermenü auswählen.



Text eingeben. Eine einzelne SMS darf max. 160 Zeichen lang sein.

SMS (Textmeldungen)

Senden an:



Ⓞ Zielrufnummer eingeben und Eingabe beenden.

oder



Ⓞ Zielwahltaste betätigen und Eingabe beenden.



Sichern

Ⓞ Funktion auswählen.

Gesichert!

SMS wurde gespeichert.

Entwurf SMS

SMS aus der Entwurfsliste können gesendet, verwendet oder gelöscht werden.

SMS senden

In der Entwurfsliste gespeicherte SMS können Sie unverändert senden.

SMS

SMS Nachrichten

Menü auswählen.



Entwurf

Ⓞ Untermenü auswählen.



Ⓞ Eintrag auswählen.



Senden

Ⓞ Funktion auswählen.

Senden ...

Die gespeicherte SMS wird gesendet.

SMS verwenden

In der Entwurfsliste gespeicherte SMS können Sie verändern und anschließend versenden.

SMS










SMS Nachrichten

Menü auswählen.









Entwurf SMS

Ⓞ Untermenü auswählen.

		Eintrag auswählen.	
	<input type="text" value="Verwenden"/>		Funktion auswählen.
		Text verändern und Eingabe abschließen.	
<input type="text" value="Senden an: 12345"/>		Die nach dem Schreiben eingegebene Zielrufnummer wird angezeigt. Sie kann übernommen oder verändert werden. Anschließend Eingabe beenden.	
	<input type="text" value="Senden"/>		Funktion auswählen.
<input type="text" value="Senden ..."/>			SMS wird gesendet.

SMS löschen

In der Entwurfsliste gespeicherte SMS, die Sie nicht mehr benötigen, können Sie löschen.

<input type="text" value="SMS"/>	<input type="text" value="SMS Nachrichten"/>		Menü auswählen.
	<input type="text" value="Entwurf"/>		Untermenü auswählen.
			Eintrag auswählen.
	<input type="text" value="Löschen"/>		Funktion auswählen.
<input type="text" value="SMS gelöscht"/>			Eintrag wurde gelöscht.

Ausgang SMS

Sie haben eine SMS geschrieben. Diese SMS wird automatisch in der Ausgangsliste (*Ausgang SMS*) gespeichert. Sie kann daraus zu einem späteren Zeitpunkt aufgerufen und nochmals gesendet werden.

SMS lesen

In der Ausgangsliste gespeicherte SMS können Sie jederzeit lesen.

SMS	SMS Nachrichten		Menü auswählen.
◀ M ▶	Ausgang SMS	ⓄK	Untermenü auswählen.
	◀ M ▶	ⓄK	Eintrag auswählen.
◀ M ▶	Lesen	ⓄK	Funktion auswählen. Der Eintrag wird angezeigt.








Für jede in der Eingangsliste abgelegte SMS wird rechts unten im Display ein Status angezeigt. Daran können Sie sofort erkennen, ob eine SMS bereits von Ihnen gelesen wurde oder nicht oder ob sie fehlerhaft übertragen wurde.. Weitere Informationen dazu siehe *SMS-Status* im *Anhang*.

SMS löschen













In der Ausgangsliste gespeicherte SMS, die Sie nicht mehr benötigen, können Sie löschen.

SMS	SMS Nachrichten		Menü auswählen.
◀ M ▶	Ausgang SMS	ⓄK	Untermenü auswählen.
	◀ M ▶	ⓄK	Eintrag auswählen.
◀ M ▶	Löschen	ⓄK	Funktion auswählen.
SMS gelöscht			Eintrag wurde gelöscht.


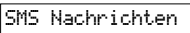

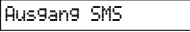




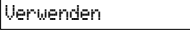



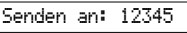





Den Empfänger einer SMS anrufen

- | | | | |
|--|---|---|-------------------------|
|  | <input type="text" value="SMS Nachrichten"/> | | Menü auswählen. |
|  | <input type="text" value="Ausgang SMS"/> |  | Untermenü auswählen. |
| |  |  | Eintrag auswählen. |
|  | <input type="text" value="Anrufen"/> |  | Funktion auswählen. |
| | <input type="text" value="Wählen: 12345"/> | | Rufnummer wird gewählt. |


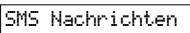

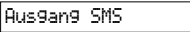




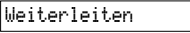

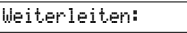






SMS beantworten

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | <input type="text" value="SMS Nachrichten"/> | | Menü auswählen. |
|  | <input type="text" value="Ausgang SMS"/> |  | Untermenü auswählen. |
| |  |  | Eintrag auswählen. |
|  | <input type="text" value="Antworten"/> |  | Funktion auswählen. |
| |  |  | Text eingeben. Eine einzelne SMS darf max. 160 Zeichen lang sein. Verfügbare Zeichen siehe <i>Zeichentabelle für Texte</i> im <i>Anhang</i> . |
| | <input type="text" value="Senden an:"/> | | |
| |  | | Zielrufnummer eingeben |
| oder |  |  | Zielwahltaaste betätigen und Eingabe beenden. |









Vorhandene SMS für neue SMS verwenden

			Menü auswählen.
			Untermenü auswählen.
			Eintrag auswählen.
			Funktion auswählen.
			Text verändern und Eingabe beenden.
			Die nach dem Schreiben eingegebene Zielrufnummer wird angezeigt. Sie kann übernommen oder verändert werden. Anschließend Eingabe beenden.
			Funktion auswählen.
			SMS wird gesendet.

SMS weiterleiten

			Menü auswählen.
			Untermenü auswählen.
			Eintrag auswählen.
			Funktion auswählen.
			
			Zielrufnummer eingeben. Anschließend Eingabe beenden.
			Funktion auswählen.
			SMS wird gesendet.

Ausgangsliste löschen








- | | | | |
|--|---|---|-----------------------|
|  | <input type="text" value="SMS Nachrichten"/> | | Menü auswählen. |
|  | <input type="text" value="Ausgang SMS"/> |  | Untermenü auswählen. |
| |  |  | Eintrag auswählen. |
|  | <input type="text" value="Liste löschen"/> |  | Funktion auswählen. |
| <input type="text" value="Sicher?"/> | |  | Liste wird gelöscht. |
| <input type="text" value="Alle gelöscht"/> | | | Liste wurde gelöscht. |

Eingang SMS

Ist die Rufnummer eines SMS-Absenders länger als 16 Ziffern, werden die ersten 15 Ziffern angezeigt, gefolgt von ... an der 16. Stelle.

SMS lesen

In der Eingangsliste gespeicherte SMS können Sie jederzeit lesen.

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | <input type="text" value="SMS Nachrichten"/> | | Menü auswählen. |
|  | <input type="text" value="Eingang SMS"/> |  | Untermenü auswählen. |
| |  |  | Eintrag auswählen. |
|  | <input type="text" value="Lesen"/> |  | Funktion auswählen. Der Eintrag wird angezeigt. |

Für jede in der Eingangsliste abgelegte SMS wird rechts unten im Display ein Status angezeigt. Daran können Sie sofort erkennen, ob eine SMS bereits von Ihnen gelesen wurde oder nicht oder ob sie fehlerhaft übertragen wurde. Weitere Informationen dazu siehe *SMS-Status* im *Anhang*.

SMS löschen

In der Eingangsliste gespeicherte SMS, die Sie nicht mehr benötigen, können Sie löschen.

SMS	SMS Nachrichten		Menü auswählen.
◀ M ▶	Eingang SMS	OK	Untermenü auswählen.
	◀ M ▶	OK	Eintrag auswählen.
◀ M ▶	Löschen	OK	Funktion auswählen.
	Eintrag gelöscht		Eintrag wurde gelöscht.

Den Absender einer SMS anrufen

SMS	SMS Nachrichten		Menü auswählen.
◀ M ▶	Eingang SMS	OK	Untermenü auswählen.
	◀ M ▶	OK	Eintrag auswählen.
◀ M ▶	Anrufen	OK	Funktion auswählen.
	Wählen: 12345		Rufnummer wird gewählt.

SMS beantworten

SMS	SMS Nachrichten		Menü auswählen.
◀ M ▶	Eingang SMS	OK	Untermenü auswählen.
	◀ M ▶	OK	Eintrag auswählen.
◀ M ▶	Antworten	OK	Funktion auswählen.
	⌨	OK	Text eingeben. Eine einzelne SMS darf max. 160 Zeichen lang sein. Verfügbare Zeichen siehe <i>Zeichentabelle für Texte im Anhang</i> .

Senden an:



Zielfrufnummer eingeben

oder



Zielfrufnumbertaste betätigen und Eingabe beenden.

Vorhandene SMS für neue SMS verwenden

SMS

SMS Nachrichten

Menü auswählen.



Eingang SMS



Untermenü auswählen.



Eintrag auswählen.



Verwenden



Funktion auswählen.



Text verändern und Eingabe abschließen.

Senden an: 12345



Die nach dem Schreiben eingegebene Zielfrufnummer wird angezeigt. Sie kann übernommen oder verändert werden. Anschließend Eingabe beenden.



Senden



Funktion auswählen.

Senden ...

SMS wird gesendet.

SMS weiterleiten

SMS

SMS Nachrichten

Menü auswählen.



Eingang SMS



Untermenü auswählen.



Eintrag auswählen.



Weiterleiten



Funktion auswählen.







Weiterleiten:














Zielfrufnummer eingeben.

SMS (Textmeldungen)









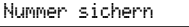

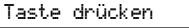

oder

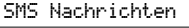- | | | |
|---|---|---|
|  |  | Zielwahltaste betätigen. Anschließend Eingabe beenden. |
|  |  |  Funktion auswählen. |
|  | | SMS wird gesendet. |

Status der SMS abfragen

- | | | |
|--|---|--|
|  |  | Menü auswählen. |
|  |  |  Untermenü auswählen. |
| |  |  Eintrag auswählen. |
|  |  |  Funktion auswählen. |
|  | | Der Fehlercode dieser SMS und die Fehlerbeschreibung werden angezeigt. Siehe <i>SMS-Fehlercodes</i> im <i>Anhang</i> . |

Rufnummer des Absenders einer SMS sichern

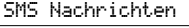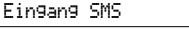- | | | |
|--|---|--|
|  |  | Menü auswählen. |
|  |  |  Untermenü auswählen. |
| |  |  Eintrag auswählen. |
|  |  |  Funktion auswählen. |
| |  |  Gewünschte Zielwahltaste kurz (Zielwahlspeicher 1, 3, 5, 7, 9) oder lang (Zielwahlspeicher 2, 4, 6, 8, 10) betätigen. Ist im gewählten Speicherplatz eine Rufnummer hinterlegt, wird diese angezeigt und kann bearbeitet bzw. gelöscht werden (siehe <i>Zielwahlrufnummern bearbeiten</i> und <i>Zielwahlrufnummern löschen</i>). |

Telefonnummer:



Gewünschte Rufnummer ändern und bestätigen.

Erlaubte Tasten sind 0 - 9, *, und #. Die Funktionen R-Taste und Pause können Sie ebenfalls in die Rufnummer einfügen.

Durch Betätigen der Taste C können Sie die Zeichen links von der Eingabestelle löschen. Die Zeichen werden solange gelöscht, wie Sie die Taste gedrückt halten. Befindet sich die Eingabestelle an der ersten Position, werden die Zeichen rechts davon gelöscht.

Name:



Gewünschten Namen eingeben (max. 16 Zeichen) und bestätigen. Verfügbare Zeichen siehe *Zeichentabelle für Texte im Anhang*.

Gesichert

Die Eingaben sind gespeichert.

Nach zwei Sekunden schaltet das Telefon automatisch wieder in die Funktion Zielwahltasten.

Eingangsliste SMS löschen

SMS

SMS Nachrichten

Menü auswählen.



Eingang SMS



Untermenü auswählen.



Eintrag auswählen.



Liste löschen



Funktion auswählen.

Sicher ?



Liste wird gelöscht.


Alle gelöscht

Liste wurde gelöscht.


Einstellungen vornehmen

Das Telefon speichert Ihre Einstellungen dauerhaft. Allerdings kann das Telefon auch in den Auslieferungszustand zurückgesetzt werden. Dazu siehe *Zurücksetzen (den Auslieferungszustand wiederherstellen)* im Anhang.

Einstellungen im Hauptmenü

Betätigen Sie im Ruhezustand die Taste , um in das Hauptmenü zu gelangen. Durch ggf. mehrfaches Betätigen dieser Taste gelangen Sie zum gewünschten Untermenü.

Tipp

Sind keine weiteren Menüs bzw. Untermenüs vorhanden, erscheint in der Anzeige eine gestrichelte Linie. Durch Betätigen der Taste  kann der letzte Eintrag wieder angezeigt werden.

Folgende Untermenüs sind vorhanden:

- **Audio / Anzeige:** Klingeltöne, Klingellautst. (ärke), Hörerlautstärke, Hinweistöne, 1. Ruf ein/aus und Kontrast.
- **T-NetBox anrufen:** Die Rufnummer 0800 3302424 ist bereits gespeichert.
- **Anonym anrufen:** Die Rufnummernübertragung wird zeitweise unterdrückt.
- **Einstellungen:** Zielwahltasten, Anklopfen, Datum/Uhrzeit, Telefonanlage, Zurücksetzen (den Auslieferungszustand wiederherstellen)

Erfolgt bei den Einstellungen innerhalb von ca. 20 Sekunden keine Folgeeingabe, dann verlässt das Gerät automatisch das Hauptmenü. Sollte die gewünschte Funktion in diesem Kapitel nicht beschrieben sein, siehe Index- bzw. Inhaltsverzeichnis.

Audio- /Display-Einstellungen ändern

Klingeltöne einstellen



Audio/Anzeige



Menü auswählen.



Klingeltöne



Funktion auswählen.



Tonfolge: 3

Gewünschte Tonfolge auswählen und anhören.



Einstellung speichern und Eingabemodus verlassen.

oder



kurz betätigen, um Auswahl zu verwerfen und den aktuellen Eingabemodus zu verlassen.

Klingellautstärke einstellen



Audio/Anzeige



Menü auswählen.



Klingellautst.



Funktion auswählen.



Stufe: 3 ■■■

Gewünschte Lautstärke auswählen und anhören oder Klingellautstärke **Aus** wählen.



Einstellung speichern und Eingabemodus verlassen.

oder


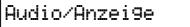


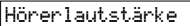






kurz betätigen, um Auswahl zu verwerfen und den aktuellen Eingabemodus zu verlassen.


Tipp

Die Klingellautstärke kann auch während des Klingelns durch Betätigung der Tasten **←** und **→** eingestellt werden. Die Einstellung wird automatisch gespeichert.

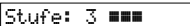

Hörerlautstärke einstellen

-    Menü auswählen.
-    Funktion auswählen.
-   Gewünschte Hörerlautstärke auswählen.
-  Einstellung speichern und Eingabemodus verlassen.

oder








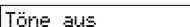
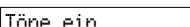

-  kurz betätigen, um Auswahl zu verwerfen und den aktuellen Eingabemodus zu verlassen.

Tipp


Die Hörer- bzw. Lautsprecherlautstärke kann auch während des Gesprächs durch Betätigung der Tasten  und  eingestellt werden. Die Einstellung wird automatisch gespeichert.

Hinweistöne ein/aus

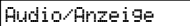Im Lieferzustand wird jede Tastenbetätigung durch einen Hinweiston bestätigt. Sie können diesen Hinweiston aber auch ausschalten.

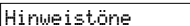-    Menü auswählen.
-    Funktion auswählen.
-   Tastenbetätigung ohne Ton.
-  Tastenbetätigung mit Ton.
-  Einstellung speichern und Eingabemodus verlassen.

oder

-  kurz betätigen, um Auswahl zu verwerfen und den aktuellen Eingabemodus zu verlassen.

1. Ruf ein/aus

Diese Funktion ermöglicht den geräuschlosen Empfang z. B. von SMS. Der Empfang einer SMS wird eigentlich durch ein Klingelzeichen eingeleitet. Im Auslieferungszustand ist der 1. Ruf ausgeschaltet

- | | | | |
|--|---|--|--|
| | <input type="text" value="Audio/Anzeige"/> | | Menü auswählen. |
| | <input type="text" value="1. Ruf ein/aus"/> | | Funktion auswählen. |
| | <input type="text" value="1. Ruf aus"/> | | Geräuschloser SMS-Empfang. |
| | <input type="text" value="1. Ruf ein"/> | | SMS-Empfang mit Klingelzeichen. |
| | | | Einstellung speichern und Eingabemodus verlassen |

oder

- | | | |
|--|--|--|
| | | kurz betätigen, um Auswahl zu verwerfen und den aktuellen Eingabemodus zu verlassen. |
|--|--|--|

Tipp

Ist Ihr Gerät an eine TK-Anlage angeschlossen über die ein Türklingeln signalisiert wird, sollte der 1. Ruf auf jeden Fall eingeschaltet sein. Weitere Hinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer TK-Anlage.

Kontrast für Display einstellen

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | <input type="text" value="Audio/Anzeige"/> | | Menü auswählen. |
| | <input type="text" value="Kontrast"/> | | Funktion auswählen. |
| | <input type="text" value="Stufe: 3 ■■■"/> | | Gewünschten Kontrast auswählen. |
| | | | Einstellung speichern und Eingabemodus verlassen |





oder









- | | | |
|--|--|--|
| | | kurz betätigen, um Auswahl zu verwerfen und den aktuellen Eingabemodus zu verlassen. |
|--|--|--|

Einstellungen


Zielwahlruffnummern speichern



Es gibt 5 Zielwahltasten, die mit 10 Rufnummern und auch mit Namen hinterlegt werden können. Dabei erfolgt der Zugriff auf die Speicherplätze durch kurzes bzw. langes Betätigen der entsprechenden Zielwahltaste.

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | <input type="text" value="Einstellungen"/> |  | Menü auswählen. |
|  | <input type="text" value="Zielwahltasten"/> |  | Funktion auswählen. |
| | <input type="text" value="Taste drücken"/> | <input type="radio"/> | Gewünschte Zielwahltaste kurz (Zielwahlspeicher 1, 3, 5, 7, 9) oder lang (Zielwahlspeicher 2, 4, 6, 8, 10) betätigen. Ist im gewählten Speicherplatz eine Rufnummer hinterlegt, wird diese angezeigt und kann bearbeitet bzw. gelöscht werden (siehe <i>Zielwahlruffnummern bearbeiten</i> und <i>Zielwahlruffnummern löschen</i>). |

- | | | | |
|---|---|---|--|
| <input type="text" value="Telefonnummer:"/> |  |  | Gewünschte Rufnummer eingeben und bestätigen.
Erlaubte Tasten sind  -  ,  und  . Die Funktionen R-Taste () und Pause () können Sie ebenfalls in die Rufnummer eingefügen. |
|---|---|---|--|

Tipp

Durch Betätigen der Taste  können Sie die Zeichen links von der Eingabestelle löschen.

- | | | | |
|------------------------------------|---|---|--|
| <input type="text" value="Name:"/> |  |  | Gewünschten Namen (max. 16 Zeichen) eingeben und bestätigen. Verfügbare Zeichen siehe <i>Zeichentabelle für Texte</i> im <i>Anhang</i> . |
|------------------------------------|---|---|--|

<input type="text" value="Gesichert"/>	Die Eingaben sind gespeichert.
--	--------------------------------

Nach 20 Sekunden schaltet das Telefon automatisch wieder in die Funktion Zielwahltasten. Geben Sie ggf. weitere Zielwahlruffnummern ein.

Zielwahlruffnummern bearbeiten

Ist ein Zielwahl Speicherplatz bereits mit einer Rufnummer bzw. einem Namen belegt, können Sie die Einträge ändern.

- ◀ M ▶

Einstellungen

Ⓞ

Menü auswählen.
- ◀ M ▶

Zielwahl Tasten

Ⓞ

Funktion auswählen.
- Taste drücken

○

Gewünschte Zielwahl Taste kurz (Zielwahl Speicher 1, 3, 5, 7, 9) oder lang (Zielwahl Speicher 2, 4, 6, 8, 10) betätigen. Sind im gewählten Zielwahl Speicherplatz eine Rufnummer und ein Name hinterlegt, können Sie diese bearbeiten .
- Zielwahl Taste X

Ⓞ

Zielwahl Speichernummer bestätigen (X = 1 bis 10).
- ◀ M ▶


Ändern

Ⓞ

Funktion auswählen.
- ◀ M ▶

Telefonnummer

Ⓞ


Telefonnummer auswählen.
- 

Ⓞ

Rufnummer korrigieren oder neu eingeben und bestätigen. Erlaubte Tasten sind 0 - 9, *, und #. Die Funktionen R-Taste (R) und Pause (P) können Sie ebenfalls in die Rufnummer einfügen. Die Eingaben sind gespeichert.
- Gesichert
- oder
- ◀ M ▶

Name:

Ⓞ

Name auswählen.
- 

Ⓞ

Namen korrigieren oder neu eingeben, und bestätigen. Verfügbare Zeichen siehe Zeichentabelle für Texte im Anhang. Die Eingaben sind gespeichert.
- Gesichert
- oder
- Ⓞ









lang betätigen, um den aktuellen Eingabemodus zu verlassen.

Tipp








Während der Eingabe können Sie die durch Betätigen der Taste Ⓞ die Zeichen links von der Eingabestelle löschen.


Zielwahlruffnummern löschen

Ist ein Zielwahl Speicherplatz bereits mit einer Rufnummer bzw. einem Namen belegt, können Sie die Einträge löschen.

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | <input type="text" value="Einstellungen"/> |  | Menü auswählen. |
|  | <input type="text" value="Zielwahltasten"/> |  | Funktion auswählen. |
| | <input type="text" value="Taste drücken"/> |  | Gewünschte Zielwahltaaste kurz (Zielwahl Speicher 1, 3, 5, 7, 9) oder lang (Zielwahl Speicher 2, 4, 6, 8, 10) betätigen. Sind im gewählten Zielwahl Speicherplatz eine Rufnummer und ein Name hinterlegt, können Sie die Einträge löschen. |
| | <input type="text" value="Zielwahltaaste X"/> |  | Zielwahl Speichernummer bestätigen (X = 1 bis 10). |
|  | <input type="text" value="Löschen"/> |  | Löschen auswählen. |
| | <input type="text" value="Eintrag gelöscht"/> | | Der Eintrag ist gelöscht. |

Datum / Uhrzeit einstellen







- | | | | |
|--|---|--|--|
|  | <input type="text" value="Einstellungen"/> |  | Menü auswählen. |
|  | <input type="text" value="Datum/Uhrzeit"/> |  | Funktion auswählen. |
|  | <input type="text" value="23.04.2004 15:41"/> | | Datum und Uhrzeit eingeben. Erlaubte Tasten sind  -  . |

Die Taste  betätigen, um zur gewünschte Eingabestelle zu gelangen. Die Eingabe von Tag und Monat erfordert zwei Ziffern.

- | | |
|--|------------------------------|
|  | Datum und Uhrzeit speichern. |
|--|------------------------------|

Im Fall eines Netzausfalls oder einer Netzunterbrechung merkt sich das Telefon die Uhrzeit und startet nach der Beseitigung dieses Problems wieder mit der gespeicherten Zeit. In diesem Fall blinkt die Anzeige und signalisiert, dass Datum und Uhrzeit korrigiert werden sollten.










Anrufer- bzw. Wahlwiederholungsliste löschen

- | | | | |
|--|---|---|-----------------------------------|
|  | <input type="text" value="Einstellungen"/> |  | Menü auswählen. |
|  | <input type="text" value="Zurücksetzen"/> |  | Funktion auswählen. |
|  | <input type="text" value="Wahlwiederholungsliste löschen"/> | | Wahlwiederholungsliste auswählen. |
- oder
- | | | | |
|--|---|--|-----------------------------------|
| | <input type="text" value="Anruferli. löschen"/> | | Anruferliste auswählen. |
|  | | | Die gewählte Liste wird gelöscht. |
| | <input type="text" value="Ausgeführt"/> | | Die gewählte Liste ist gelöscht. |

Betrieb an einer Telefonanlage

Flash-Zeit einstellen (R-Taste)

Über die R-Taste können Sie T-Net-Funktionen oder Funktionen Ihrer Telefonanlage nutzen. Im Auslieferungszustand ist der lange Flash (Hook Flash) eingestellt. Dieser wird z. B. benötigt, um T-Net-Leistungsmerkmale zu aktivieren. Für Funktionen der Telefonanlage müssen Sie in den meisten Fällen den kurzen Flash einstellen. Beachten Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage.



	<input type="text" value="Einstellungen"/>		Menü auswählen.
	<input type="text" value="Telefonanlage"/>		Untermenü auswählen.
	<input type="text" value="Flash"/>		Funktion auswählen.
	<input type="text" value="kurz"/>		Flash-Zeit auswählen. Die eingestellte Option wird angezeigt.
	<input type="text" value="lang"/>		
			Einstellung speichern und Eingabemodus verlassen
oder			
			lang betätigen, um Auswahl zu verwerfen und den aktuellen Eingabemodus zu verlassen.

Amtskennziffer speichern (AKZ)

Ist Ihr Telefon an eine Telefonanlage angeschlossen, müssen Sie für externe Anrufe gegebenenfalls eine AKZ (Amtskennziffer) eingeben. Die AKZ kann aus zwei Ziffern bestehen.


Beispiel:




Eingegebene AKZ:	0
zu wählende Rufnummer:	094160
Gewählte Rufnummer:	0P94160

  Menü auswählen.

  Untermenü auswählen.

  Funktion auswählen.



Geben Sie die Ziffer für die Amtsholung ein (üblich sind „0“ oder „9“), z. B. . Das Telefon fügt nach Beginn der Wahl mit diesen Ziffern automatisch eine Wahlpause von 3 Sekunden ein. Erlaubte Tasten sind  - .

 Die AKZ wird gespeichert.

Die AKZ ist gespeichert.

Die AKZ wird der Rufnummer nicht automatisch vorangestellt. Wenn Sie eine automatische Amtsholung benötigen, müssen Sie Ihre TK-Anlage entsprechend einstellen. Weitere Hinweise dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer TK-Anlage.

Anhang

Auslieferungszustand

Damit Sie nach dem Aufstellen und Anschließen Ihr Concept P412 sofort nutzen können, ist es für den allgemeinen Gebrauch voreingestellt. Diese Einstellungen können Sie verändern, siehe *Einstellungen speichern*.







Ihr Telefon Concept P412 wird mit folgenden Einstellungen ausgeliefert:

■ Anruferliste:	leer
■ Wahlwiederholungsliste:	leer
■ Stummschaltung:	aus
■ Klingelton:	Tonfolge 1
■ Klingellautstärke:	Stufe 3 (mittel)
■ Hörer- bzw. Lautsprecherlautstärke:	Stufe 3 (mittel)
■ Hinweistöne ein/aus:	ein
■ 1. Ruf ein/aus:	aus
■ Kontrast Display:	Stufe 3 (mittel)
■ Datum/Uhrzeit:	01.01.2004 00:00 (Tag.Monat.Jahr Stunden:Minuten)
■ Flashzeit:	lang (300 ms)

Für das Herstellen des Auslieferungszustandes siehe *Zurücksetzen (den Auslieferungszustand wiederherstellen)*.

Zurücksetzen (den Auslieferungszustand wiederherstellen)

Sie können Ihr Gerät in den Auslieferungszustand zurücksetzen. Eine Beschreibung des Auslieferungszustandes finden Sie unter *Auslieferungszustand* im Anhang.

	<input type="text" value="Einstellungen"/>		Menü auswählen.
	<input type="text" value="Zurücksetzen"/>		Funktion auswählen.
	<input type="text" value="Auslieferungszustand"/>		Auslieferungszustand auswählen.
			Das Gerät wird in den Auslieferungszustand zurückgesetzt. Einstellungen siehe <i>Auslieferungszustand</i> .
<input type="text" value="Ausgeführt"/>			Es ertönt ein Signalton und der Auslieferungszustand ist wieder hergestellt

Speichererhalt

Alle Rufnummernspeicher (Zielwahl / Anrufer- und Wahlwiederholungsliste) und sonstige programmierte Einstellungen bleiben dauerhaft erhalten.

Sie können die gespeicherten Einstellungen allerdings dadurch löschen, dass Sie den Auslieferungszustand wiederherstellen. Siehe *Zurücksetzen (den Auslieferungszustand wiederherstellen)*.

Gespeicherte Rufnummern in der Anrufer- bzw. Wahlwiederholungsliste können ebenfalls vollständig gelöscht werden. Siehe *Einstellungen, Anrufer- bzw. Wahlwiederholungsliste löschen*.


SMS-Fehlercodes

Wenn Ihr Telefon sich einmal nicht wie gewünscht verhält, versuchen Sie zunächst mit Hilfe der folgenden Tabelle sich selbst zu helfen.

Fehlercode	Beschreibung	Ursache
E0	CLIP_war_aus	CLIP an Ihrem Telefon war ausgeschaltet
FE	Übertragungsfeh.	Fehler bei der Übertragung der SMS
FD	SC_keine_Verbg	Fehler beim Verbindungsaufbau zum SMS-Servicezentrum
C3	Falsche _Rufnr.	Fehlerhafte Empfängerrufnummer
00	Kein Fehler	Es ist kein Fehler aufgetreten
Alle anderen Werte	Sonstiger_Fehler	Ein anderer Fehler ist beim Versenden oder Übertragen einer SMS aufgetreten.

SMS-Status

Der Status einer in der Eingangsliste gespeicherten SMS wird durch einen Buchstaben rechts unten im Display angezeigt. Untere Zeile eines typischen Displays:



Status	
A	SMS wurde bereits gelesen.
N	Neue SMS die noch nicht gelesen wurde.
F	Weist daraufhin, dass die SMS fehlerhaft übertragen wurde. Um weitere Informationen zu dieser SMS zu erhalten siehe <i>Eingang SMS, Status der SMS abfragen</i> .

Zeichentabelle für Text

Zur Eingabe von Texten für Namen bzw. SMS-Texten kann nachfolgende Tabelle verwendet werden:

Taste	Zeichenbelegung
⊛	Umschaltung zwischen Klein- und Großbuchstaben
⌘	à á â ã
0	+ & @ Ø / % * # \$ € ¥ § ¨ i
1	Leertaste, - ? ! , . : ; " ' < = > () { } _
2 <small>abc</small>	a b c 2 ä æ å à á â ã (Klein) A B C 2 Ä Æ Å À Á Â Ã (Groß)
3 <small>def</small>	d e f 3 è é ê ë (Klein) D E F 3 È É Ê Ë (Groß)
4 <small>ghi</small>	g h i 4 ï í î ï (Klein) G H I 4 Ì Í Î Ï (Groß)
5 <small>jkl</small>	j k l 5 € (Klein) J K L 5 € (Groß)
6 <small>mno</small>	m n o 6 ñ ö ò ó ô (Klein) M N O 6 Ñ Ö Ò Ó Ô (Groß)
7 <small>pqr</small>	p q r s 7 ß (Klein) P Q R S 7 ß (Groß)
8 <small>tuv</small>	t u v 8 ù ú û ü (Klein) T U V 8 Ù Ú Û Ü (Groß)
9 <small>wxyz</small>	w x y z 9 (Klein) W X Y Z 9 (Groß)

Hinweis: Bei SMS-Texten werden nicht alle Sonderzeichen übertragen.

Störungen und Selbsthilfe bei der Fehlersuche

Wenn Ihr Gerät sich einmal nicht wie gewünscht verhält, versuchen Sie zunächst mit Hilfe der folgenden Tabelle sich selbst zu helfen.


Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Bei Telefonanlagen: Nach Wahl der Rufnummer keine Verbindung, Freiton noch hörbar.	Das Telefon unterstützt nur das Tonwahlverfahren. Impulswahl ist nicht möglich.	Bitte schauen Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage nach.
R-Taste bewirkt an Telefonanlage keine Rückfrage.	R-Taste ist auf lange Flash-Zeit eingestellt.	Flash-Zeit auf 100 ms einstellen (siehe <i>Flash-Zeit einstellen</i>).
Bei Telefonanlagen: Keine bzw. falsche Verbindung nach Wahl aus einem Speicher (z. B. bei Zielwahl).	Amtskennziffer (AKZ) nicht eingegeben.	Amtskennziffer (AKZ) eingeben.
Kein Wählton zu hören.	Anschlüsse zur Telefonleitung und/oder Hörer nicht hergestellt. Kabel beschädigt.	Stecker der Hörer-Schnur und/oder Anschluss-Schnur korrekt stecken. Beschädigte Kabel unverzüglich austauschen!
Keine Anzeige, wenn Hörer aufgelegt und Freisprechen nicht aktiviert ist.	Keine Netzspannungsversorgung oder Spannungsversorgung unterbrochen.	Warten, bis Netzspannungsversorgung wiederhergestellt ist oder Netzanschluss herstellen. Siehe Telefon in Betrieb nehmen.

Weitere Hinweise können Sie auf unseren FAQ-Seiten im Internet finden <http://www.t-com.de/faq>.

Technischer Kundendienst

Bei technischen Problemen mit Ihrem Concept P412 können Sie sich während der üblichen Geschäftszeiten an die Hotline 01805 1990 des Technischen Kundendienstes von T-Com wenden. Der Verbindungspreis beträgt 0,120 EUR pro angefangene 60 Sekunden bei einem Anruf aus dem Festnetz von T-Com. Erfahrene Techniker beraten Sie auch zur Bedienung Ihres Concept P412.

Die Seriennummer finden Sie auf dem Typenschild auf der Unterseite des Gerätes.

Vermuten Sie eine Störung Ihres Anschlusses, so wenden Sie sich bitte an den Service Ihres Netzbetreibers. Für den Netzbetreiber T-Com steht Ihnen der Technische Kundendienst unter  0800 3302000 zur Verfügung.

Gewährleistung

Der Händler, bei dem das Gerät erworben wurde (T-Com oder Fachhändler), leistet für Material und Herstellung des Telekommunikationsendgerätes eine Gewährleistung von 2 Jahren ab der Übergabe.

Dem Käufer steht im Mangelfall zunächst nur das Recht auf Nacherfüllung zu. Die Nacherfüllung beinhaltet entweder die Nachbesserung oder die Lieferung eines Ersatzproduktes. Ausgetauschte Geräte oder Teile gehen in das Eigentum des Händlers über.

Bei Fehlschlägen der Nacherfüllung kann der Käufer entweder Minderung des Kaufpreises verlangen oder von dem Vertrag zurücktreten und, sofern der Mangel von dem Händler zu vertreten ist, Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen.

Der Käufer hat festgestellte Mängel dem Händler unverzüglich mitzuteilen. Der Nachweis des Gewährleistungsanspruchs ist durch eine ordnungsgemäße Kaufbestätigung (Kaufbeleg, ggf. Rechnung) zu erbringen.

Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Bedienung, Aufbewahrung, sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung, ferner nicht der Verbrauch von Verbrauchsgütern, wie z. B. Druckerpatronen, und wiederaufladbaren Akkumulatoren.

Vermuten Sie einen Gewährleistungsfall mit Ihrem Telekommunikationsendgerät, können Sie sich während der üblichen Geschäftszeiten an die Hotline 01805 1990 des Technischen Kundendienstes von T-Com wenden. Der Verbindungspreis beträgt 0,120 EUR pro angefangene 60 Sekunden bei einem Anruf aus dem Festnetz von T-Com. Erfahrene Techniker beraten Sie und stimmen mit Ihnen das weitere Vorgehen ab.

Reinigung

Reinigen – wenn's nötig wird.

Wischen Sie das Telefon einfach mit einem leicht angefeuchteten Tuch oder mit einem Antistatiktuch ab. Vermeiden Sie trockene oder nasse Tücher!

Vermeiden Sie den Einsatz von Lösungs-, Putz- und Scheuermitteln! Sie schaden nur dem Gerät.

Niemals das Telefon in Flüssigkeiten tauchen oder damit übergießen!

Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit der o. a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt **CE**.

Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

Deutsche Telekom AG
T-Com, Bereich Endgeräte
CE-Management Steinfurt
Sonnenschein 38
48565 Steinfurt
























































































Rücknahme von alten Geräten

Hat Ihr Telefon Concept P412 ausgedient, nimmt der Händler (T-Com oder Fachhändler) von ihm gemietete oder bei ihm gekaufte Geräte in seinem Ladengeschäft kostenlos zurück.











































































Technische Daten

Merkmale	Wert
Modell	Concept P412
Display	3-zeilig mit jeweils 16 Zeichen Zeichendarstellung: 5x7 Punkte Kontrast: 5-stufig einstellbar
Zielwahltasten	10
Anrufzähler	10
Anruferliste	Max. 10 Einträge
Wahlwiederholungsliste	Max. 10 Einträge
Rufnummernlänge	Max. 32-stellig
SMS	Max. Länge der Rufnummer: 24-stellig Max. Länge pro SMS: 160 Zeichen Eingang: 5 SMS à 160 Zeichen, max. 10 SMS Ausgang: 5 SMS à 160 Zeichen, max. 10 SMS Entwurf: 1 SMS à 160 Zeichen, max. 2 SMS
Flash	lang (300 ms) kurz (100 ms)
Stromversorgung	220/230 V ~ / 50 Hz (Steckernetzgerät SA35-52-2)
Umgebungsbedingungen für den Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Abmessungen	ca. 210 x 210 x 75 mm (L x B x H)
Gewicht inkl. Steckernetzgerät	ca. 800 g
Länge der Anschluss-Schnüre	Telefonanschluss-Schnur ca. 3,00 m, TAE, F-Kodiert, Euro; CTR37 Netzanschluss-Schnur ca. 3,00 m

















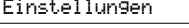




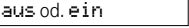



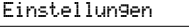












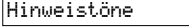


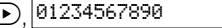

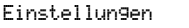

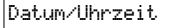



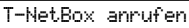


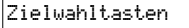
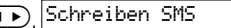




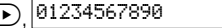













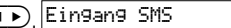





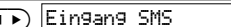




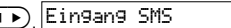

Kurzbedienungsanleitung Concept P412

Gespräch annehmen	 oder 
Gesprächspartner anrufen	 ,  oder 
Gespräch beenden	 oder 
Wahl mit Zifferntasten	 ,  oder  bzw.  oder  , 
Wahlwiederholung	
Hinweistöne aus-/einschalten	  , <input type="text" value="Einstellungen"/>  ,   , <input type="text" value="Hinweistöne"/>  , <input type="text" value="aus od. ein"/> 
Rufnummer auf Zielwahltaste speichern	  , <input type="text" value="Einstellungen"/>  ,   , <input type="text" value="Zielwahltasten"/>  ,  ,  ,  , 
Wahl aus Anruferliste	 ,   , <input type="text" value="01234567890"/>  , oder  oder 
Anruferliste ansehen	 ,   , <input type="text" value="01234567890"/>
Datum/Uhrzeit einstellen	  , <input type="text" value="Einstellungen"/>  , <input type="text" value="Datum/Uhrzeit"/>  ,  , 
T-NetBox anrufen	  , <input type="text" value="T-NetBox anrufen"/> 
SMS schreiben und senden	 ,   , <input type="text" value="Schreiben SMS"/>  ,  ,  ,  , 
SMS lesen	 ,   , <input type="text" value="Eingang SMS"/>  ,   ,  ,   , <input type="text" value="Lesen"/> 
SMS löschen	 ,   , <input type="text" value="Eingang SMS"/>  ,   ,  ,   , <input type="text" value="Löschen"/> 
Status der SMS abfragen	 ,   , <input type="text" value="Eingang SMS"/>  ,   ,  ,   , <input type="text" value="Status"/> 

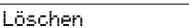Quick Reference Card Concept P412

Take call	 or 
Make call	 ,  or 
End call	 or 
Dial using digit keys	 ,  or  /  or  , 
Redial	
Key tone on/off	 ,  , <input type="text" value="Einstellungen"/>  ,  ,  , <input type="text" value="Hinweistöne"/>  , <input type="text" value="aus od. ein"/> 
Store call number in one-touch key	 ,  , <input type="text" value="Einstellungen"/>  ,  ,  , <input type="text" value="Zielwahltasten"/>  ,  ,  ,  , 
Dial using caller list	 ,  ,  , <input type="text" value="01234567890"/>  or  or 
View caller list	 ,  ,  , <input type="text" value="01234567890"/>
Set date/time	 ,  , <input type="text" value="Einstellungen"/>  , <input type="text" value="Datum/Uhrzeit"/>  ,  , 
Call T-NetBox	 ,  , <input type="text" value="T-NetBox anrufen"/> 
Write and send SMS text	<input type="text" value="SMS"/>  ,  , <input type="text" value="Schreiben SMS"/>  ,  ,  ,  , 
Read SMS text	<input type="text" value="SMS"/>  ,  , <input type="text" value="Eingang SMS"/>  ,  ,  , <input type="text" value="Lesen"/> 
Delete SMS text	<input type="text" value="SMS"/>  ,  , <input type="text" value="Eingang SMS"/>  ,  ,  , <input type="text" value="Löschen"/> 
Request status of SMS	<input type="text" value="SMS"/>  ,  , <input type="text" value="Eingang SMS"/>  ,  ,  , <input type="text" value="Status"/> 

Kısa Kullanım Kılavuzu Concept P412

Çağrıyı karşılama	 yada 
Çağrı muhatabını arama	  yada 
Çağrıyı bitirme	 yada 
Rakam tuşlarıyla arama	  yada  veya  yada  
Tekrar arama	
Uyarı seslerini aç/kapat	        
Numarayı kısa arama tuşuna kaydet	         
Arayan listesinden seç	    yada  yada 
Arayan listesine bak	  
Tarih/Saat ayarı	     
T-NetBox ara	  
SMS yazma ve gönderme	      
SMS oku	        
SMS sil	        
SMS konumu sorgulama	        

Stichwortverzeichnis**Symbole**

1. Ruf ein/aus..... 49

A

AKZ..... 55

Allgemeine Hinweise zur Bedienung 13

Amtskennziffer speichern..... 55

Anhang 56

Anklopfen 23

 Aktivieren/deaktivieren 23

 Anklopfenden abweisen 23

 Anklopfenden annehmen 24

Anonym anrufen 15

Anruferliste löschen 21, 53

Anruferliste verwalten 21

Anrufweiterschaltung 27

 aktivieren 27

 deaktivieren..... 28

Audio- /Display-Einstellungen..... 47

 Hinweistöne ein/aus 48

 Hörerlautstärke einstellen..... 48

 Klingellautstärke einstellen 47

 Klingeltöne einstellen 47

Ausgangsliste löschen 41

Ausgang SMS 38

Auslieferungszustand..... 56

 wiederherstellen 57

AWS..... 27

B

Betrieb an einer Telefonanlage..... 54

Blättern 13

C

C-Taste 13

CLIP 14

CLIR..... 15

D

Datum / Uhrzeit einstellen..... 52

Den Absender einer SMS anrufen 42

Den Empfänger einer SMS anrufen 39

Diensteanbieter 29

Display III, IV, 49

Dreierkonferenz..... 26

E

Eingangsliste SMS löschen 45

Eingang SMS 41

Einstellungen

 Hörerlautstärke 19

 Klingellautstärke..... 19

 Lautsprecherlautstärke 19

Einstellungen im Hauptmenü 46

Einstellungen vornehmen..... 46

Einträge in der Anruferliste 21

Entwurf SMS 36

EU-Richtlinie 62

F		Konformitätserklärung	62
F-Buchse	11	Kontrast für Display einstellen	49
FAQ	60	Kundendienst	61
Fehlercodes	58	Kurzbedienungsanleitung	64
Fehlersuche	60	Kurzübersicht des Telefons	III
Flash-Zeit	22, 54, 60		
Flash-Zeit einstellen	54	L	
Freisprechen	18	Lauthören	18
Funktionen im T-Net	22	Lautsprecherlautstärke ändern	19
		Lautsprecher einschalten	18
G		Lautstärke	
Gespräch		Hörer	48
annehmen	14	Klingel	47
beenden	14		
Gesprächsdaueranzeige	20	M	
Gewährleistung	61	Makeln	25
		Mangel	61
H		Mikrofon	III, 18
Hauptmenü	46	Mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd	
Hinweistöne ein/aus	48	sprechen	25
Hook Flash	54		
Hörerlautstärke ändern	19	N	
Hörerlautstärke einstellen	48	Netzbetreiber	IV, 22, 30, 61
I		P	
Internet	60	Pause	18
K		Q	
Kısa Kullanım Kılavuzu	66	Quick Reference Card	65
Klingellautstärke ändern	19		
Klingellautstärke einstellen	47		
Klingeltöne einstellen	47		

R	
R-Taste	22, 54
Reinigung	62
Rückfrage	24
Rücknahme von alten Geräten	62
Rückruf bei Besetzt	22
Rufnummer auf Zielwahltaste speichern	20
Rufnummer des Absenders einer SMS sichern ..	44
Ruhezustand	13, 21, 46
S	
Selbsthilfe	60
Senden und Empfangen von SMS	
Voraussetzungen	30
Sendezentrum 1	30
Sendezentrum 2	31
Short Message Service	9
Sicherheitshinweise	II
SMS	29
Allgemeines	29
Ausgangsliste löschen	41
beantworten	39, 42
Den Absender einer SMS anrufen	42
Eingangsliste löschen	45
empfangen	31
Empfänger anrufen	39
Fehlercodes	58
lesen	38, 41
löschen	37, 38, 42
nach dem Lesen speichern/nicht speichern....	34
nach dem Senden speichern/nicht speichern	34
Rufnummer des Absenders sichern	44
schreiben und senden	35
senden	36
sichern	35
Status	58
Status abfragen	44
verwenden	36
Vorhandene SMS für neue SMS verwenden	40, 43
weiterleiten	40, 43
SMS-Servicezentren verwalten	30
SMS-Servicezentrum	32
Abmelden	32
Anmelden	32
SMS-Speicheroptionen	34
Speichererhalt	57
Speicherplatz	33
Status der SMS abfragen	44
Steckernetzgerät	10, 63
Störung	60
Störungen	60
Stummschalten	18
Symbole im Display	IV
T	
T-Net	22
T-NetBox anrufen	28
TAE-Stecker	10
Technischer Kundendienst	61
Technische Daten	63
Telefonanlage	54
Telefonieren	14
Telefon aufstellen	11
Telefon einrichten	12
Telefon in Betrieb nehmen	10
Text	59
Textmeldungen	29
Allgemeines	29

V

Verpackungsinhalt	10
Vorhandene SMS verwenden	40

W

Wahl	
aus der Anruferliste	16
bei aufliegendem Hörer	17
mit Pause	18
mit Zielwahlrufnummer	15
mit Zifferntasten	15
Wahlwiederholung	16
Wahlwiederholungsliste löschen	53
Willkommen	9

Z

Zeichentabelle für Text	59
Zielwahlrufnummern	
bearbeiten	51
löschen	52
speichern	50
Zurücksetzen	57



Herausgeber
Deutsche Telekom AG,
T-Com, Bereich Endgeräte
Postfach 2000
53105 Bonn

Ausgabe: 10.09.2004